


Sicherungskasten

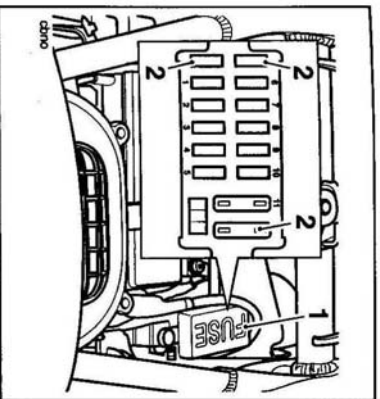

- 1 Sicherungskasten
- 2 Ersatzsicherungen

HINWEIS

- Die in der Abbildung dargestellten Nummern entsprechen den Nummern der Sicherungs-Positionen in der umseitigen Tabelle.

Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Fahrersitz.

Für den Zugriff auf den Sicherungskasten muss der Fahrersitz entfernt werden.

Kennzeichnung der Sicherung

Eine durchgebrannte Sicherung liegt vor, wenn alle Systeme ausfallen, die von dieser Sicherung geschützt werden. Wenn Sie eine durchgebrannte Sicherung austauschen wollen, können Sie anhand der unten angegebenen Tabelle erkennen, welche Sicherung durchgebrannt ist.

Geschützte Schaltkreise	Sicherungs-Nennwert (Amp.)	Position
Zubehör-Beleuchtung	15	1
Zündschalter-Hauptanschluss	30	2
Zubehör-Steckdose, Instrumentenspeicher, betriebe Griff, Uhr	10	3
Alarmanlage, Diagnoseanschluss, Blinker, Bremsleuchten	15	4
Instrumente, Kraftstoffpumpeventil, Startrelais, Haupt-Ledungsvorrelais, Sturzkernrelaisgeschalter	10	5
Motorsteuereigent	20	6
Kühlerventilator	15	7
Instrumentenbeleuchtung, Positionsluchten	5	8
Obere und untere Scherwerfenzahl, Starter-Magnetventil	20	9
Positionsluchten	5	10
Haupticherung	30	11